



Электронная документация

ПОДВЕС ТОКОПРОВОДЯЩИЙ

ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK

ОПИСАНИЕ

- Токосоводящий подвес, выполненный в черном цвете, серии ARL для профилей SL-LINE-3535, 5050, 3667, 3691, 4932, 5050, 4970, 7477, 2011M, SL-LINIA49-F, 62-F, 88-F, SL-ARC-3535.
- Простая установка.
- В комплект подвеса входят:
 - трос 2000 мм с токосоводящим медным сечением — 2 шт.;
 - тросовый держатель — 2 шт.;
 - фиксатор для троса — 2 шт.;
 - винт крепежный металлический — 4 шт.;
 - винт крепежный из поликарбоната прозрачный — 2 шт.;
 - шуруп — 2 шт.;
 - дюбель — 2 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ



- Для создания подвесных систем освещения. Расположение силового кабеля внутри подвесных тросов придает эстетичность конструкции.

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	045800
Модель	ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK
Длина троса	2000 мм
Максимальный вес нагрузки на один трос	4 кг
Максимальное напряжение нагрузки	250 В
Максимальный ток нагрузки	2 А

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПОДВЕСА


Установка токопроводящего подвеса на профиль
Необходимые компоненты:

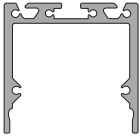①		Тросовый держатель (основная часть и зажим)	④		Винт крепежный прозрачный из поликарбоната
②		Фиксатор для троса	⑤		Винт крепежный металлический
③		Профиль	⑥		Токопроводящий трос


- 1** / Установите 2 крепежных металлических винта (⑤) в фиксатор для троса (②).




- 2** / Проденьте токопроводящий трос (⑥) в фиксатор для троса (②).

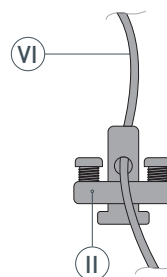


- 3** / Произведите изоляцию проводов токопроводящего троса (⑥) с помощью термоусадочной трубки.

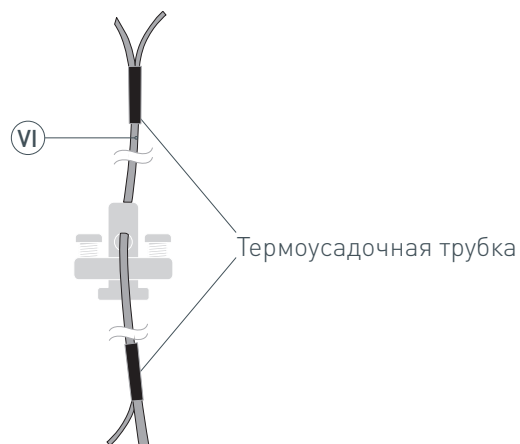

- 4 / Установите фиксатор для троса (II) в профиль (III) и проденьте трос (VI) в заранее подготовленное отверстие в профиле (III). Подключите токопроводящий трос к блоку питания либо светодиодной ленте согласно инструкции, прилагаемой к ним. Закрепите фиксатор для троса (II) в пазу профиля (III), закрутив металлические крепежные винты (V).

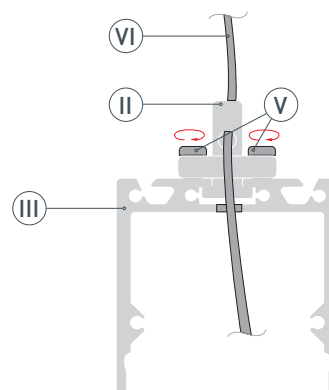

- 5 / Зафиксируйте токопроводящий трос (VI) в фиксаторе (II), закрутив прозрачный крепежный винт (IV).

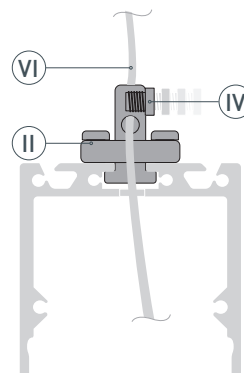

- 6 / Закрепите основную часть тросового держателя (I) на поверхности потолка, а в зажим тросового держателя (I) проденьте трос (VI). Вкрутите зажим в тросовый держатель (I). Подключите токопроводящий подвес к блоку питания либо обесточенному сетевому источнику питания в зависимости от типа подключения. Отрегулируйте длину подвеса при необходимости.

